

# Olja

240  
246  
245

## Oljebehandling

med Golv- och Möbelolja 240 Supreme  
Trähartsolja 246 & Slutbehandlingsolja 245

Träets naturliga ådring och struktur ger golv och möbler dess naturliga charm.

En behandling med LEINOS oljor förstärker det naturliga och levande utseendet och skyddar ytan mot fukt, smuts och slitage.

Behandlingen låter ytan andas och är antistatisk. Detta tillsammans med att oljorna ej är skadliga bidrar till en förbättrad atmosfär i rummet.

**100%  
Ekologiskt**  
Inga skadliga ämnen  
ger en behaglig  
arbetsmiljö



**Färgriket**

ekologiska färger och träoljor

Hur du oljar hantverks och slöjdföremål.  
En enkel anvisning i **5** steg




# Anvisning för Golv- och Möbelolja 240 Supreme Trähartsolja 246 / Slutbehandlingsolja 245



Dag 1


1

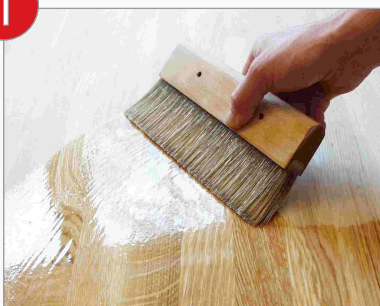

## Lägg på flödigt med olja

Lägg på flödigt men aldrig mera än 100 ml/m även om ytan vill ha mera. På vissa träslag (t ex ek) kan överskottsolja annars tryckas upp igen som små droppar flera timmar efter avslutad behandling.

2

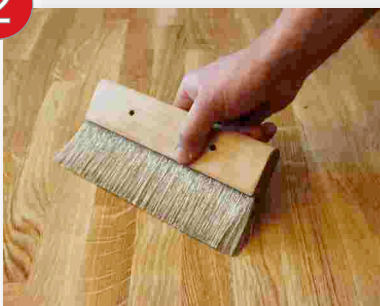

## Fördela över ytan

Fördela oljan över ytan när den börjar sugas upp.

3



## Torka av överflödiga olja

Slutligen ska all olja torkas upp med en torr trasa. 240 börjar bli seg efter ca en timme. Blir oljan för seg och klibbig kan du lösa upp den med lite mera olja. Låt den avtorkade ytan torka i minst 16 timmar innan du börjar med andra behandlingen.

Dag 2

4



## Upprepa behandlingen en gång till

Andra behandlingen sker på samma sätt som första. Nästan alla träslag mättas med 2 behandlingar. Ett undantag är bok som kräver en tredje behandling.

Dag 3

5



## Behandla eventuellt ytan med slutbehandlingsolja 245

Slutbehandlingen ger ytan mera glans, framhäver ytterligare ådringen och ökar avsevärt skyddet. Slutbehandlingsoljan läggs tunt på med en trasa. Oljan torkas inte upp. Den ska torka på ytan som ett vax eller en lack.

Kom ihåg att alla oljedränkta trasorna kan självantända och ska därför läggas i vatten eller hängas upp tills dom är torra.



**Färgriket**

ekologiska färger och träoljor

Övre Vång 128 523 92 Timmele Tel: 0321 32000 E-post: info@fargriket.com

Läs mer på

[www.fargriket.com](http://www.fargriket.com)



# Fakta om Oljorna

## -om Golv- och Möbelolja 240 Supreme Trähartsolja 246 & Slutbehandlingsolja 245

Våra träoljor skyddar träet genom sin höga slittålighet och tar fram träets livliga ådring. Ytorna behåller sin tråkänsla och är lätta att rengöra.



I våra produkter finns endast ämnen som vi vet är skonsamma för människan och miljön. På varje burk hittar du färgernas sammansättning. För full innehållsdeklaration besök vår hemsida på [www.fargriket.com](http://www.fargriket.com)

### Att tänka på:

#### • Träet - förarbete

Slipa bort ev gammalt lack, repor, skador eller missfärgningar.

Du kan välja att antingen

- direkt slipa klart ytan så fint som du vill ha den
- olja ytan när den fortfarande är rå och sedan slipa den finare t o m polera den med mycket fint sandpapper under mellanslipningen
- eller våtslipa den med olja under andra eller ev tredje behandlingen.

#### • Trämask

Om du renoverar ett gammalt hus bör du försäkra dig om att det inte finns levande mask i träet. Om det finns mask i träet behandlas det med LEINOS giftfria Trämaskmedel 130 först.

#### • Förtunning

Använd Färgrikets Skonsam Förtunning 222 för att rengöra penseln. 222 är marknadens skonsammaste förtunning och näst intill luktfri. Mycket bra ersättning för andra förtunnningar vid måleri och konstnärligt bruk.

#### • Trasor

Du behöver trasor, gamla lakan el. dyl. av bomull för att torka upp oljan som inte har sugits upp av träet.

#### • Akta självantänningsrisk!

Indränkta trasor som är hopskrynkade kan bli så varma att de börjar brinna.

Använda trasor dränkas i vatten, bredas ut eller eldas upp efter användning. När oljan har torkat kan trasorna kastas med hushållsavfallet.

#### • Luft

Oljorna behöver luft för att kunna torka. Låt dörrar och fönster stå öppna under torktiden. Om det fattas syre under torktiden, kan oljorna börja lukta lite!

#### • Åtgång

Vid normalt sugande underlag krävs vanligen 2-3 behandlingar med en sammanlagd åtgång på 120-180 ml/m<sup>2</sup>.

Se till att du har tillräckligt mycket olja till åtminstone en behandling innan du börjar. Se åtgångstabellen eller använd "oljeguiden" på [www.fargriket.com](http://www.fargriket.com).



**Färgriket**

ekologiska färger och träoljor

Bra att veta om oljornas egenskaper,  
förarbete och åtgång



## Åtgångstabell Var säker på att oljan räcker

Golv- och Möbelolja 240 eller 240-färgad				Åtgången är angiven för nytt, hyvlat trä. För äldre, omslipade golv är räckvidden ca 10-20% mindre.					
Liter	Burkstorlekar			ek, ask	furu	körsbär	gran	björk, al	bok
	10L	2,5L	0,75L						
2,5 L	-	1 st	-	20 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
3,25 L	-	1 st	1 st	28 m <sup>2</sup>	26 m <sup>2</sup>	22 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>
4,0 L	-	1 st	2 st	35 m <sup>2</sup>	32 m <sup>2</sup>	26 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>
5,0 L	-	2 st	-	45 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	32 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
7,5 L	-	3 st	-	70 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>
10,0 L	1 st	-	-	90 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>
12,5 L	1 st	1 st	-	110 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>
15,0 L	1 st	2 st	-	130 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>
17,5 L	1 st	3 st	-	160 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>
20,0 L	2 st	-	-	180 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>

### Slutbehandlingsolja 245 eller 249 för alla mättade trätyper

Liter	Burkstorlekar			trasa	pensel	Ytan ska vara behandlad minst 2 gånger med 240 eller 240-färgad. Åtgången är samma för alla träslag. Vid applicering med trasa är åtgången ca 20-30 ml/m <sup>2</sup> , med pensel ca 50-60 ml/m <sup>2</sup> . Vi rekommenderar applicering med trasa. Tekniken visas på sidan 5.
	2,5 L	0,75L	0,375L			
0,375 L	-	-	1 st	15 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	
0,75 L	-	-	1 st	30 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	
1,1 L	-	1 st	1 st	45 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	
1,5 L	-	2 st	-	60 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	
2,5 L	1 st	-	-	100 m <sup>2</sup>	42 m <sup>2</sup>	
3,25 L	1 st	1 st	-	130 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup>	
5,0 L	2 st	-	-	200 m <sup>2</sup>	85 m <sup>2</sup>	
7,5 L	3 st	-	-	300 m <sup>2</sup>	125 m <sup>2</sup>	
10,0 L	1 st	-	-	400 m <sup>2</sup>	170 m <sup>2</sup>	

## Saker som kan gå snett, Vad gör man då?

### •Oljan blir för seg innan du hinner torka upp det:

Om du väntar för länge, om det är mycket varmt eller om du använder en maskin som polerar in oljan kan det hinna bli för seg för att torkas upp.

Lägg mera olja på ytan, det löser den sega oljan som då lätt kan torkas upp.

### •Ytan svettas små oljedroppar efter att ytan blev ordentligt torkad:

Detta kan ibland hända fram för allt på ek, bok eller björk. Dessa träslag har ganska grova kanaler som fylls med olja. Oljan är duktig på att vandra (även utåt) tills den blivit seg. Läger man på för mycket olja vid andra behandlingen, blir det ofta små droppar som kommer upp om och om igen.

Det finns inget annat att göra än att torka bort dom tills det slutar.

Upptäcker du dom först nästa morgon och dom är för sega kan man lätt få bort dom med Scotch Brite och ev lite extra olja. Våtslipar man under andra behandlingen fylls kanalerna med slipdam och benägetheten till svettningen kan minska en del.

## Vård och underhåll av oljade golvytor

### Regelbunden rengöring med LEINOS Växtsåpa 930

Golv som är oljat med LEINOS Golv- och Möbelolja är lätt att torka av och är antistatiskt. Oljan skyddar mot smuts och fett. Dammsug golvet ofta så att sand och grus inte gör repor och märken.

LEINOS Växtsåpa 930 är en återinfettande såpa som är speciellt utvecklad till vård av oljade och vaxade ytor. Använd ca 20-50 ml per 10 l tvättvatten.

Vill du snabbt återställa glansen på ytan tillsatt tvättvattnet lite LEINOS Golv- och Möbelvård 920 som innehåller skyddande vax.

### Fräscha upp ytan med olja / slutbehandlingsolja

Efter behov kan man olja eller slutbehandla om ytan. Använd då samma olja som ytan har behandlats med vid senaste behandlingen t ex LEINOS Supreme 240. Om du vill öka glansen använder du Slutbehandlingsolja 245

Gör så här:

- Rengör ytan noga, ev med utspädd LEINOS Växtsåpa 930 som löser även den svåraste smutsen. Skölj med vatten och torka efter.
- Vänta lite tills ytan har torkat igen.
- Fukta en torr trasa med lite LEINOS Golv- och Möbelolja 240 eller Slutbehandlingsolja 245. Lägg tunnt på ytan.
- Olja: Låt oljan tränga in i en halv timme och torka sedan bort all olja som inte har sugits in.
- Slutbehandlingsolja: Använd bara ytterst lite olja. Låt sedan oljan torka och polera ev efter några timmar.
- Låt golvet vila - minst över natten - innan du börjar använda det igen.

